Unication

ALPHA ELEGANT/ LEGEND

Bedienungsanleitung

www.funkhandel.com

Inhalt

NUTZEN SIE IHREN PAGER VON ANFANG AN RICHTIG 3

BEDIENTASTEN 4
ANZEIGESYMBOLE 4
PAGER-SYMBOLE 5
I. Pager-Statussymbole: *(linke Bildschirmspalte)* ***5***
II. Mitteilungsstatussymbole: *(obere drei Displayzeilen)* ***5***
III. Funktionsmenüsymbole *(untere Displayzeile)* ***5***
IV. Alarmsymbole: *(im Alarmmenü)* ***6***
V. Sonstige Symbole ***7***

PAGER EINSCHALTEN 7

PAGER AUSSCHALTEN 7

MITTEILUNGEN EMPFANGEN UND LESEN 8

GESPEICHERTE MITTEILUNG LESEN 8
WEITERE GESPEICHERTE MITTEILUNGEN LESEN 8

FUNKTIONSMENÜ VERWENDEN 9

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 9
MITTEILUNGEN SPERREN UND FREIGEBEN 9
DISPLAYVERGRÖßERUNG 10
So schalten Sie die Displayvergrößerung ein: *10*
UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN 10

ALARM EINSTELLEN 12

SO STELLEN SIE DEN ALARM AUF EINEN BESTIMMTEN ZEITPUNKT EIN: 12
SO STELLEN SIE EINEN TÄGLICHEN ALARM EIN: 13

MITTEILUNGSALARM EINSTELLEN 14

SO STELLEN SIE EINEN EINMALIGEN MITTEILUNGSALARM EIN: 14
SO STELLEN SIE EINEN TÄGLICHEN MITTEILUNGSALARM EIN: 14

ALARMMODUS EINSTELLEN 15

ALARMMUSTER EINSTELLEN 16
So ändern Sie einen Mitteilungsalarm: *16*
So ändern Sie einen Erinnerungsalarm: *17*

AKTIVITÄT UND INAKTIVITÄT EINSTELLEN 18

SO ÄNDERN SIE DEN AKTIV/INAKTIV-STATUS 19

MITTEILUNGEN AUS DEM SPEICHER LÖSCHEN 21

SO LÖSCHEN SIE MITTEILUNGEN ÜBER DAS FUNKTIONSMENÜ: 21

SO LÖSCHEN SIE ALLE FREIGEGEBENEN, ALARMFREIEN UND GELESENEN MITTEILUNGEN AUS DEM SPEICHER: . 21

MITTEILUNGEN IN DIE NOTIZBÜCHER VERSCHIEBEN 21

SO SPEICHERN SIE EINE MITTEILUNG IN IHREM PERSÖNLICHEN NOTIZBUCH: 22

SO SPEICHERN SIE EINE MITTEILUNG IM MAILABLAGE-NOTIZBUCH (SERVICE-INFORMATIONEN): 22

MITTEILUNGEN AUS DEN NOTIZBÜCHERN LÖSCHEN 23

PRIVATZEIT EINSTELLEN 23

SONSTIGE FUNKTIONEN 24

- **ENERGIESTANDANZEIGE: 24**
- **TASTENTON: 24**
- **FEHLERDATENANZEIGE: 25**
- **DOPPELTE MITTEILUNG: 25**
- **REICHWEITE ÜBERSCHRITTEN: 25**
- **MAILABLAGE-VERLAUF: 25**

HINWEISE ZU BATTERIEN 26

PFLEGE 27

REINIGUNG 27

REPARATUR UND WARTUNG 27

Nutzen Sie Ihren Pager von Anfang an richtig

Diese Anleitung wurde speziell für die Alpha-Serie, die 8/16 RIC-Pager mit den Bezeichnungen Alpha ELEGANT und Alpha LEGEND, geschrieben.

Wir empfehlen Ihnen, ein paar Minuten Zeit zu investieren und sich gründlich mit den Merkmalen und Funktionen Ihres Pagers vertraut zu machen. Bitte beachten Sie auch, dass bei Ihrem Pager eventuell nicht alle Funktionen freigeschalten sind.

Bedientasten

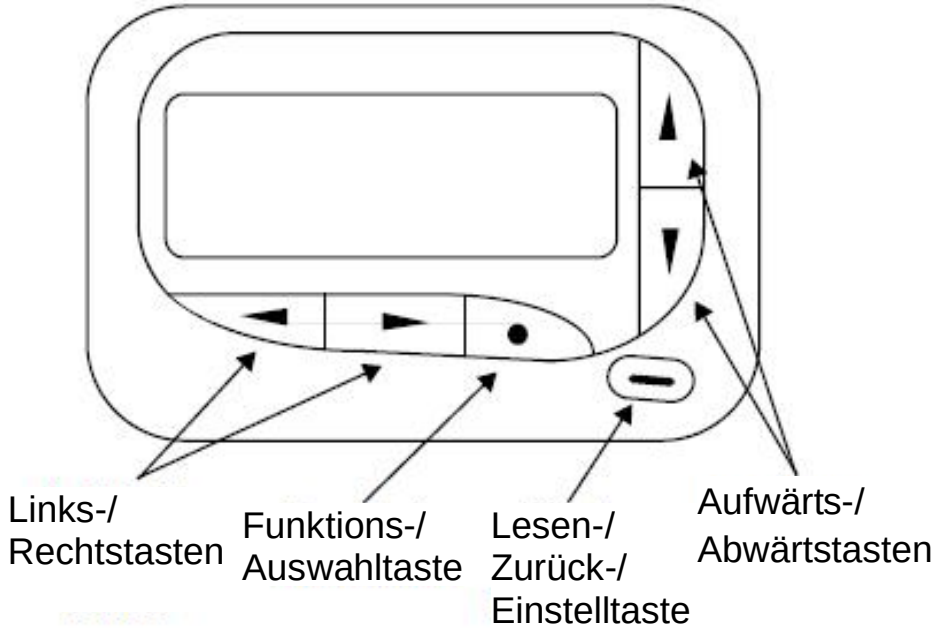

Anzeigesymbole

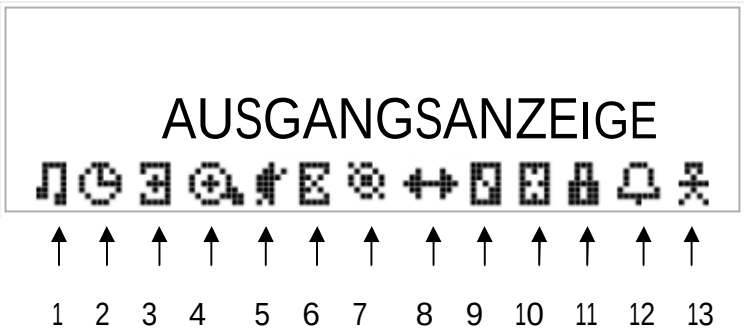

1. RUFMUSTER WÄHLEN	6. PRIVATZEIT AKTIV/INAKTIV	11. NACHRICHT SICHERN
2. UHRZEIT / WECKER	7. GERÄT AUSSCHALTEN	12. NACHRICHTENALARM
3. EMPFÄNGER EIN/AUS	8. MENÜ VERLASSEN	13. Zum Notizbuch hinzufügen
4. GROSSE/KLEINE SCHRIFT	9. NACHRICHT LÖSCHEN	
5. STILLE/LAUTE ALARMIERUNG	10. ALLES LÖSCHEN	

Pager-Symbole

I. Pager-Statussymbole: (linke Bildschirmspalte)

Symbol	Funktion
	Privatzeit
	Einschalten
	Tonalarmmodus
	Alarm

II. Mitteilungsstatussymbole: (obere drei Displayzeilen)

Symbol	Funktion
	Gesperrte Mitteilung
	Mitteilung gespeichert
	Speicher voll
	Alarmmitteilung

III. Funktionsmenüsymbole (untere Displayzeile)

Symbol	Funktion
	RUFMUSTER WÄHLEN
	UHRZEIT / WECKER
	EMPFÄNGER EIN/AUS
	GROSSE SCHRIFT
	KLEINE SCHRIFT
	TONALARM EINSTELLEN
	PRIVATZEIT (Status: Inaktiv)
	PRIVATZEIT (Status: Aktiv)
	GERÄT AUSSCHALTEN
	MENÜ VERLASSEN
	NACHRICHT LÖSCHEN
	ALLES LÖSCHEN
	NACHRICHT SICHERN
	NACHRICHT ENTSICHERN
	NACHRICHTENALARM EINSTELLEN
	MAILABLAGEALARM EIN

	MAILABLAGEALARM AUS
	Zum Notizbuch hinzufügen

IV. Alarmsymbole: (im Alarmmenü)

Symbol	Funktion
	Lautlos
	Minibeep
24hr	Zeitformat: 24 Stunden
AM	A. M.
PM	P. M.
	Alarm deaktivieren
	Alarm aktivieren
	Erinnerungsalarm einstellen
	Alarmmodus einstellen
	Alarm- und Vibrationsmodus einstellen
	Erst Vibration, dann Alarm
	Vibrationsmodus einstellen
	Tonsignalmodus einstellen
	Lautlosen Modus einstellen
	Dauervibration einstellen
	Intervallvibration einstellen
	Standardton einstellen
	Stufensignal einstellen

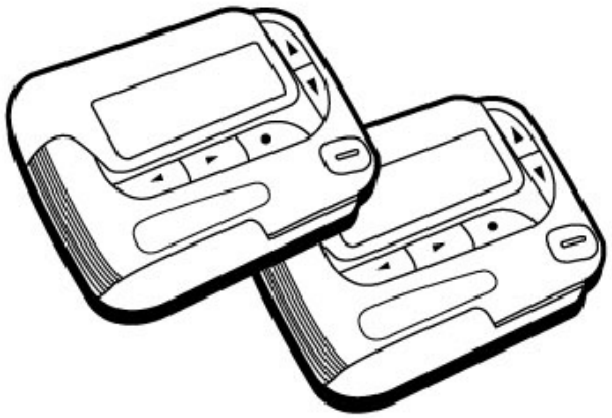

IV. Sonstige Symbole

Symbol	Funktion
	Privatzeit aktiviert
	Privatzeit deaktiviert
	Zeitformat: 24 Stunden
	A. M.
	P. M.
	Alarm deaktivieren
	Alarm aktivieren
	Voller Energiestand
	Niedriger Energiestand
	Fehlerdatenanzeige
	Mitteilungsfortsetzung
	Unvollständige Mitteilung
	Reichweite überschritten

Pager Einschalten

❶ Halten Sie die Taste ▬ gedrückt.

❷ Ihr Pager schaltet sich ein, das Symbol ⊙ wird in der linken Displayspalte angezeigt.
Uhrzeit und Datum erscheinen im unteren Bereich des Displays.

Pager Ausschalten

❶ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
❷ Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf das Symbol .
❸ Drücken Sie zweimal ● , der Pager schaltet sich ab.

Mitteilungen Empfangen und Lesen

Wenn eine Mitteilung eingeht, gibt Ihr Pager Alarm, das Symbol blinkt in der Anzeige.

❶ Stoppen Sie den Alarm mit einer beliebigen Taste.
❷ Drücken Sie — zum Anzeigen der Mitteilung.

Gespeicherte Mitteilung Lesen

Ihr Pager speichert Mitteilungen mitsamt Datum und Uhrzeit des Empfangs automatisch.
Ein Abwärtspfeil ↓ in der unteren rechten Bildschirmecke zeigt an, dass die Länge der gerade angezeigten Mitteilung vier Displayzeilen überschreitet.

❶ Blättern Sie mit der Taste — zur nächsten Seite der Mitteilung.
❷ Lesen Sie die Mitteilung zeilenweise mit der Taste ▼ .
❸ Halten Sie die Taste — gedrückt – Ihre Mitteilung wird seitenweise durchlaufen.

Weitere Gespeicherte Mitteilungen Lesen

Die ELEGANT- und LEGEND-Pager können bis zu 19 private Mitteilungen speichern. Sofern mehr als eine Mitteilung vorhanden ist, können Sie Folgendes tun:

Wählen Sie die gewünschte Mitteilung mit den Tasten ◄ / ► aus. Das Symbol ⊡ zeigt an, wo sich die Mitteilung befindet.

Drücken Sie — zum Anzeigen der Mitteilung. Beim Anzeigen einer Mitteilung können Sie mit ◄ zur ► vorherigen oder nächsten Mitteilung springen.

Das blinkende Symbol ⊙ zeigt an, dass eine Mitteilung vorliegt, die noch nicht gelesen wurde.

Ihr Pager weist Sie in bestimmten Abständen auf ungelesene Mitteilungen hin.

Funktionsmenü Verwenden

Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
Das Funktionsmenü gewährt Ihnen über eine Reihe von Symbolen und Abfragen Zugang zu vielen Merkmalen Ihres Pagers.

Wenn Sie beispielsweise das Funktionsmenü zum ersten Mal aufrufen, blinkt das Symbol und zeigt die aktuelle Cursorposition an. Nun können Sie den Cursor mit den Tasten ◄ / ► innerhalb des Funktionsmenü bewegen.

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie ▬.

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung Ihres Pagers schaltet sich ein, wenn Sie bei schwachem Umgebungslicht eine beliebige Taste drücken. Sie können die Hintergrundbeleuchtung jederzeit ein- und ausschalten, indem Sie die Taste ● 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Sofern Sie keine weiteren Tasten betätigen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch ab, sobald der Pager wieder zum Bereitschaftsmodus wechselt.

Mitteilungen sperren und freigeben

Sie können bis zu 10 Mitteilungen sperren und damit verhindern, dass diese gelöscht werden, wenn der Speicher voll ist (angezeigt durch das Symbol).

1. Drücken Sie ▬.
2. Wählen Sie die zu sperrende Mitteilung mit den Tasten ◄ / ► aus.

❸ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
❹ Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ► auf das Sperrsymbol (🔒) oder auf das Freigabesymbol (🔓).
❺ Nun können Sie die Mitteilung mit der Taste ● sperren oder freigeben.
❻ Der Status einer Mitteilung (gesperrt oder freigegeben) wird durch die Symbole 🔒/🔓 angezeigt

Displayvergrößerung

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die übliche vierzeilige Anzeige in eine zweizeilige Anzeige umgewandelt. Dabei werden die Zeichen vertikal vergrößert und können einfacher gelesen werden.

So schalten Sie die Displayvergrößerung ein:

❶ Im Funktionsmenü bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◄ auf das Symbol 🔍.
❷ Drücken Sie ●. Die Displayvergrößerung ist nun eingeschaltet.

Sämtliche neuen und gespeicherten Mitteilungen (einschließlich Notizbuch-Mitteilungen) werden nun zweizeilig angezeigt. Pager-Meldungen werden nicht vergrößert angezeigt.

Uhrzeit und Datum einstellen

❶ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
❷ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol 🕒.
❸ Drücken Sie die Taste ● – der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
❹ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Stundenzahl.
❺ Stellen Sie die Stunde mit den Tasten ▲/▼ ein.
❻ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Minutenzahl.

❼ Stellen Sie die Minute mit den Tasten ▲/▼ ein.
❽ Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: AM/PM/ 24 hr., month/day/year.
❾ Übernehmen Sie die Uhrzeit- und Datumsänderungen mit der Taste ●.

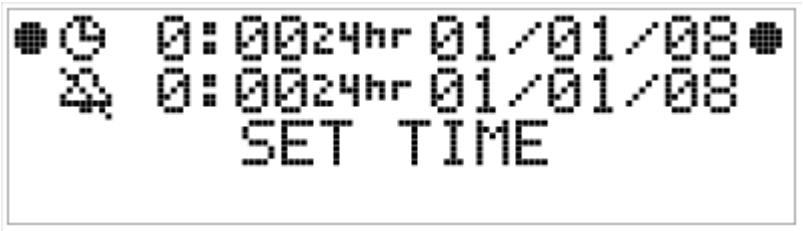

Beispielbildschirm: UHRZEIT / WECKER

Wenn Sie den Cursor hinter das letzte Symbol einer Zeile (ganz rechts) bewegen, springt er automatisch wieder an den Zeilenanfang und zeigt auf das erste Symbol innerhalb derselben Zeile (ganz links).

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie ▬.

Alarm einstellen

Sie können entweder zwei Alarme zu einem bestimmten Zeitpunkt einstellen oder einen täglichen Alarm festlegen.

So stellen Sie den Alarm auf einen bestimmten Zeitpunkt ein:

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf das Symbol .
3. Drücken Sie die Taste ● – der Bildschirm zum Einstellen von Uhrzeit und Alarm wird angezeigt.
4. Bewegen Sie den Cursor mit ▼ auf das Symbol .

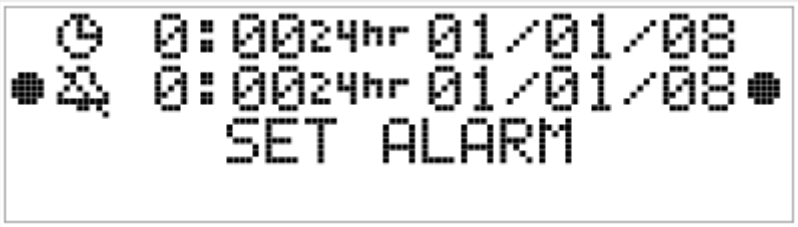

Beispielbildschirm: Alarm einstellen

Das Alarmsymbol zeigt den Alarmstatus an – Alarm eingeschaltet ( ) oder Alarm ausgeschaltet ( ).

5. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
6. Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼ zum Einschalten ( ) oder zum Ausschalten ( ) des Alarms.
7. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Stundenzahl.
8. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Minute, AM/PM und Datum.
9. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste ●. Das Symbol erscheint im Display.

Zur eingestellten Zeit erinnert Sie Ihr Pager 12 Sekunden lang mit einem Tonsignal; auch dann, wenn sich das Gerät im lautlosen Modus befindet.

So stellen Sie einen täglichen Alarm ein:
Führen Sie die zuvor angegebenen Schritte aus, allerdings mit einer Ausnahme: Bei der Datumseinstellung drücken Sie die Taste ▼ so oft, bis nur noch Striche (--.--.--) bei Monat Tag und Jahr angezeigt werden. Der Alarm wird nun täglich zur angegebenen Uhrzeit ausgelöst.

HINWEIS 1: Falls Sie den Alarm nicht bestätigen, blinkt das Symbol 🔔 im Display, bis Sie eine beliebige Taste betätigen.
HINWEIS 2: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie ▬.

Mitteilungsalarm einstellen

Mit dieser Funktion können Sie einen einmaligen oder einen täglichen Alarm für eine bestimmte Alarmmeldung festlegen. Bis zu fünf Alarmmeldungen können mit einem solchen Alarm versehen werden.

So stellen Sie einen einmaligen Mitteilungsalarm ein:

1. Drücken Sie ▬.
2. Wählen Sie die Alarmmeldung, die mit einem Alarm signalisiert werden soll, mit den Tasten ◄/► aus.
3. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
4. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol 🔔.
5. Drücken Sie die Taste ● – der Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms wird angezeigt.
   Wenn der Bildschirm zum ersten Mal angezeigt wird, befindet sich der Cursor ganz links.
   Dieses Alarmsymbol definiert den Alarmstatus – Alarm eingeschaltet (🔔) oder Alarm ausgeschaltet (🔕).
6. Im Bildschirm zum Einstellen des Mitteilungsalarms führen Sie bitte dieselben Schritte wie beim Einstellen eines regulären Alarms aus.

So stellen Sie einen täglichen Mitteilungsalarm ein:

Legen Sie die Alarmzeit wie oben beschrieben fest, führen Sie dann die unter „So stellen Sie einen täglichen Alarm ein“ angegebenen Schritte aus.

Nachdem der Mitteilungsalarm festgelegt wurde, wird das Symbol 🔔 durch das Symbol ⏳ ersetzt.

Zur festgelegten Zeit vibriert Ihr Pager oder gibt 12 oder 30 Sekunden lang ein Tonsignal aus – je nach aktuellem Alarmmodus.

Mit der Taste ▬ zeigen Sie die Mitteilung an, für welche der Alarm eingestellt wurde.

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, wird das Symbol ⏳

durch das Symbol ersetzt – es sei denn, es handelt sich um einen täglichen Alarm.

HINWEIS: Falls Sie den Alarm nach der Auslösung nicht bestätigen, blinkt das Symbol im Display, bis die Mitteilung gelesen wurde.

Alarmmodus einstellen

Ein Alarm kann entweder mit einem Signalton oder lautlos signalisiert werden.

❶ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.

❷ Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf die Symbole oder .

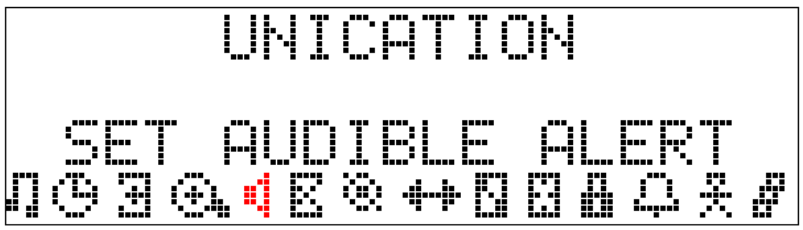

Beispielbildschirm: Alarmmodus einstellen

Das Symbol zeigt an, dass der lautlose Alarm eingestellt ist – und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den (hörbaren) Signalmodus umschalten können.

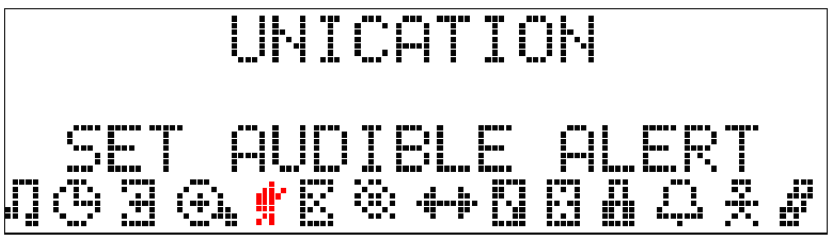

Beispielbildschirm: Alarmmodus einstellen

Wählen Sie den gewünschten Alarmmodus mit der Taste ● aus
Das Symbol zeigt an, dass der hörbare Alarm eingestellt ist und weist darauf hin, dass Sie bei Bedarf auch in den

lautlosen Alarmmodus umschalten können.

❸ Wenn Sie einen hörbaren Alarm ( ) wählen, gibt Ihr Pager ein kurzes Tonsignal aus. Wenn Sie sich für den lautlosen Alarm ( ) entscheiden und Ihr Pager mit Vibrationsalarm ausgestattet ist, vibriert das Gerät kurz.

Alarmmuster einstellen

HINWEIS: Zur Auswahl eines Alarmmusters muss der hörbare Alarmmodus eingestellt sein.

Ihr Pager bietet sechs Alarmmodi (Alarm, Alarm und Vibrieren, Vibrieren und anschließend Alarm, Vibrieren, Signalton und Lautlos), 16 Alarmmuster (1 Standardalarm, 8 verschiedene sanfte Alarmtöne und 7 dringende Alarmtöne), 2 Vibrationsmodi (Dauervibration, Intervallvibration) sowie zwei Signaltonvarianten (Standardsignal und Stufensignal)

So ändern Sie einen Mitteilungsalarm:

❶ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.

❷ Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf das Symbol (Alarm wählen), drücken Sie anschließend ● .

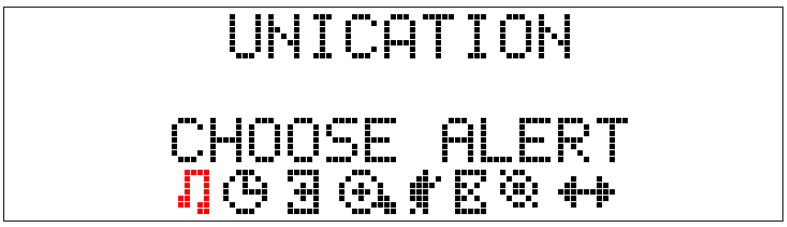

Beispielbildschirm: Alarmmuster einstellen

❸ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die gewünschte Unteradresse (23 in diesem Beispiel).

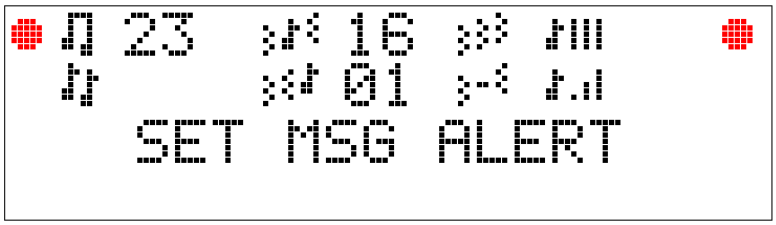

Beispielbildschirm: Alarmmuster einstellen

❹ Stellen Sie die Unteradresse mit den Tasten ▲/▼ ein.

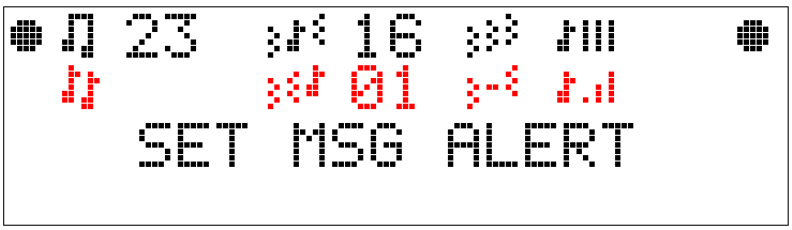

Beispielbildschirm: Alarmmuster einstellen

❺ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf den Alarmmodus.
❻ Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲/▼ ein.
❼ Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Alarmmuster, Vibrationsmodus, Signaltonmodus.

Bei der Auswahl gibt Ihr Pager jeweils einen Beispielton aus.

❽ Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ●.

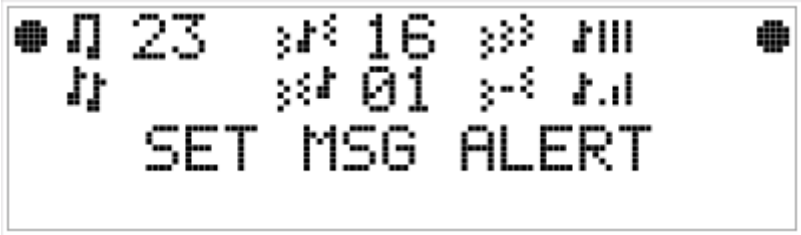

Beispielbildschirm: Mitteilungsalarmmuster

So ändern Sie einen Erinnerungsalarm:

❶ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
❷ Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf das Symbol ♫ (Alarm

wählen), drücken Sie anschließend ●.

❸ Bewegen Sie den Cursor mit ▼ auf das Symbol ♪ .

❹ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf den Alarmmodus.

❺ Stellen Sie den Alarmmodus mit den Tasten ▲/▼ ein.

❻ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Alarmmuster.

❼ Stellen Sie das Alarmmuster mit den Tasten ▲/▼ ein.

❽ Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einstellungen: Vibrationsmodus, Signaltonsmodus. Bei der Auswahl gibt Ihr Pager jeweils einen Beispielton aus.

❾ Übernehmen Sie die Änderungen mit der Taste ●.

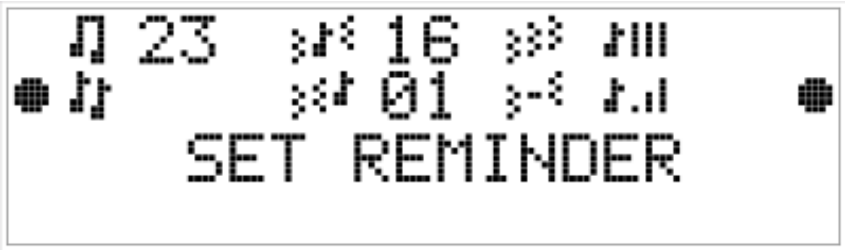

Beispielbildschirm: Erinnerungsalarmmuster

HINWEIS: Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, ohne dass Änderungen gespeichert werden sollen, drücken Sie ▬.

Aktivität und Inaktivität einstellen

Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungsalarme selektiv für bestimmte Pagernummern oder Gruppen ein- und ausschalten. Nachdem Ihr Pager programmiert wurde, rufen Sie den Menübildschirm auf und bewegen den Cursor mit der Taste ◄ auf das Aktiv/Inaktiv-Symbol (⊏). Dieses sollte blinken und zeigt damit den Zustand „ON DUTY“ (Aktiv) an.

HINWEIS: Nach der Grundeinstellung Ihres Pagers ist die Auswahl „Aktiv“ automatisch vorgegeben: In sämtlichen Fällen

wird ein Alarm ausgegeben.

So ändern Sie den Aktiv/Inaktiv-Status

❶ Drücken Sie die Taste ●.

❷ Folgendes wird nun im Display angezeigt:

❸ Drücken Sie die Taste ► einmal; Sie sehen Folgendes:

❹ Wählen Sie die gewünschte Funktionsadresse (1 – 64) mit den Tasten ▲/▼. Die Bezeichnungen der Unteradresse (per PPS konfiguriert) werden zu jeder ausgewählten Funktionsadresse angezeigt.

❺ Drücken Sie die Taste ► erneut; Folgendes wird angezeigt (in diesem Beispiel wählen wir die Funktionsadresse 1):

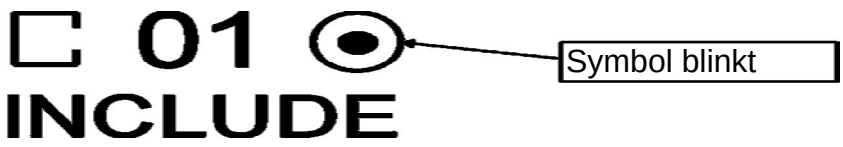

❻ Schalten Sie mit den Tasten ▲/▼ zwischen „Einschließen“ und „Ausschließen“ um. (Die Einschließen-Einstellung wird nachstehend beschrieben; beachten Sie, dass unterschiedliche Symbole blinken.) Bei der Einstellung „Einschließen“ kann die Funktionsadresse auf Aktiv oder Inaktiv eingestellt werden. Wird Ausschließen gewählt, arbeitet diese Funktionsadresse

unabhängig von den Aktiv/Inaktiv-Einstellungen. Speichern Sie die
Einstellung mit der Taste ● .

❼ Führen Sie diese Schritte mit sämtlichen Funktionsadressen aus, die durch die Aktiv/Inaktiv-Einstellung gesteuert werden sollen.

❽ Nachdem sämtliche Funktionsadressen so definiert wurden, dass Aktiv/Inaktiv-Einstellungen möglich sind, können Sie **alle** zuvor manuell zu Inaktiv-Einschließen programmierten Funktionsadressen festlegen, indem Sie die Schritte zum Aktiv/Inaktiv-festlegen wiederholen. Folgendes wird angezeigt.

❾ Drücken Sie ▲ oder ▼, bis die nachstehende Anzeige erfolgt; speichern Sie diese Einstellung mit der Taste ●.

Nachdem die Aktiv/Inaktiv-Einstellungen der Funktionsadressen programmiert wurden, können Sie die Einstellungsschritte wiederholen oder die einzelnen Funktionsadressen mit ▲/▼ anzeigen lassen. Bei Adressen, die nicht zur Aktiv/Inaktiv-Steuerung programmiert wurden, wird das Symbol ⊘ auf der rechten Seite angezeigt.

Mitteilungen aus dem Speicher löschen

Während Sie sich Mitteilungen anschauen oder sich im Funktionsmenü bewegen, können Sie freigegebene und alarmfreie Mitteilungen löschen.

So löschen Sie Mitteilungen über das Funktionsmenü:

1. Wählen Sie die zu löschende Mitteilung mit den Tasten ◄ /► aus.
2. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
3. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol ⚄.
4. Drücken Sie die Taste ● – eine Meldung fordert Sie zur Bestätigung auf.
5. Löschen Sie die Mitteilung mit der Taste ●.

So löschen Sie alle freigegebenen, alarmfreien und gelesenen Mitteilungen aus dem Speicher:

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol ⚄.
3. Drücken Sie zweimal ●.

Sämtliche freigegebenen, alarmfreien und gelesenen Mitteilungen werden nun gelöscht.

HINWEIS: Persönliche und Mailablage-Notizbücher werden von dieser Funktion nicht gelöscht.

Mitteilungen in die Notizbücher verschieben

Ihr Pager bietet Ihnen zwei Notizbuchbereiche: Ein persönliches Notizbuch zum Speichern von persönlichen Mitteilungen und ein Mailablage-Notizbuch zum Speichern von Service-Informationen.

So speichern Sie eine Mitteilung in Ihrem persönlichen Notizbuch:

❶ Drücken Sie ▬.
❷ Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ◄/► auf die Mitteilung, die Sie in Ihr persönliches Notizbuch verschieben möchten.
❸ Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
❹ Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
❺ Drücken Sie die Taste ● – die Mitteilung wird in Ihr persönliches Notizbuch verschoben.

Das Symbol wird in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

So speichern Sie eine Mitteilung im Mailablage-Notizbuch (Service-Informationen):

Führen Sie die Schritte zum Speichern einer Mitteilung im persönlichen Notizbuch aus.
Das Symbol wird in der oberen rechten Ecke des Displays in der zweiten Zeile angezeigt.

HINWEIS: In der Notizbuch-Auflistung: Ein Abwärtspfeil in der unteren rechten Bildschirmecke zeigt an, dass die Mitteilung in den nächsten Displayzeilen fortgesetzt wird.

Mitteilungen aus den Notizbüchern löschen

1. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
2. Drücken Sie die Taste ▬ – eine Liste mit Notizbuch-Mitteilungen wird angezeigt.
3. Blättern Sie mit den Tasten ▲/▼ durch die Liste, bis bei der zu löschenden Notizbuch-Mitteilung das Symbol ● angezeigt wird.
4. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
5. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf das Symbol .
6. Bestätigen Sie das Löschen der Mitteilung mit der Taste ● .
7. Löschen Sie die Mitteilung mit der Taste ●. Zum Löschen weiterer Mitteilung wiederholen Sie die obigen Schritte.

Privatzeit einstellen

Zum Einstellen der Privatzeit-Funktion Ihres Pagers führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
Sie können eine Zeitspanne definieren, in der sich Ihr Pager absolut lautlos verhält. Mitteilungen werden nach wie vor empfangen, allerdings werden keine Alarme signalisiert. Der Pager alarmiert Sie nur dann, wenn ein Alarm abläuft oder eine Prioritätsmitteilung empfangen wird.

1. Rufen Sie das Funktionsmenü mit ● auf.
2. Bewegen Sie den Cursor mit ◄ auf das Symbol .
3. Drücken Sie die Taste ● – der Privatzeit-Bildschirm wird angezeigt.

Beim Aufrufen des Bildschirms befindet sich der Cursor ganz links. Das Aktiv-Symbol ( ) und das Inaktiv-Symbol ( ) signalisieren den aktuellen Status.

Beispielbildschirm: Privatzeit

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ das Symbol oder .
5. Bewegen Sie den Cursor mit ► auf die Stundenzahl. Die automatische Abschaltzeit wird auf der linken Seite, die automatische Einschaltzeit auf der rechten Seite angezeigt.
6. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten ▲/▼ ein.
7. Wiederholen Sie diese Schritte mit den restlichen Einschalt- und Abschalteinstellungen: Stunde, Minute, AM/PM (sofern Ihr Pager auf 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist).
8. Übernehmen Sie die Privatzeit-Einstellungen mit der Taste ●.

Bei aktiver Privatzeit-Funktion wird das Symbol angezeigt. Bei identischer Einschaltzeit und Abschaltzeit wird die Privatzeit-Funktion nicht aktiviert.

Sonstige Funktionen

- **Energiestandanzeige:**
  Die Energiestandanzeige befindet sich im Statusbildschirm und informiert Sie über den aktuellen Energiestand. Der Energiestand wird in fünf Stufen angezeigt: (voll), (3/4), (1/2), (1/4) und (niedrig).

- **Tastenton:**
  Wenn diese Funktion aktiv ist und der Pager auf hörbare Signalisierung eingestellt ist, ertönt bei jeder Tastenbetätigung ein kurzes Klicken. Dieses Klicken wird nicht ausgegeben, wenn der Pager auf lautlose

Signalisierung eingestellt ist.

- **Fehlerdatenanzeige:**
  Das Symbol ▒ wird angezeigt, wenn möglicherweise defekte Daten empfangen werden. Dieses Symbol wird abwechselnd mit dem defekten Zeichen angezeigt.

- **Doppelte Mitteilung:**
  Falls dieselbe Mitteilung mehr als einmal empfangen wird, erscheint DUPLICATE MESSAGE (Doppelte Mitteilung) am Anfang der neuen Mitteilung. Die neue Mitteilung wird mit dem aktuellsten Zeitstempel versehen.

- **Reichweite überschritten:**
  Wenn diese Option eingeschaltet ist, zeigt der Pager das Symbol ⍑ ⍑ an, wenn er sich außerhalb der Funkreichweite befindet. Das Symbol ⍑ ⍑ verschwindet, wenn wieder Funksignale empfangen werden können.

- **Mailablage-Verlauf:**
  Wenn diese Option aktiv ist, speichert der Pager bis zu acht Verlaufdateien pro ausgewählten Mailablagesatz (Service-Informationen). Wenn eine neue Mailablage-Mitteilung in einem bestimmten Speicherplatz empfangen wird, wird die bereits vorhandene Mitteilung in den Verlaufbereich verschoben, die neue Mitteilung wird im Mailablage-Speicherplatz abgelegt. Nachdem neun Verlaufdateien genutzt wurden, wird die älteste Verlaufdatei gelöscht.

Hinweise zu Batterien

Ihr Pager arbeitet mit einer Alkalibatterie der Größe AA (auch „Mignon“ genannt). Von Zink-Kohle-Batterien raten wir ab. Die Abbildung auf der folgenden Seite zeigt, wo Sie das Batteriefach finden.
Zum Einlegen oder Austauschen der Batterie legen Sie den Pager mit dem Display nach unten auf einen Tisch und führen die folgenden Schritte aus:

❶ Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Riegel vom Batteriefach wegschieben.

❷ Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung (nach außen).

❸ Heben Sie den Batteriefachdeckel vom Gehäuse ab. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus, achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen (+ und -) an der Batterie und im Batteriefach.

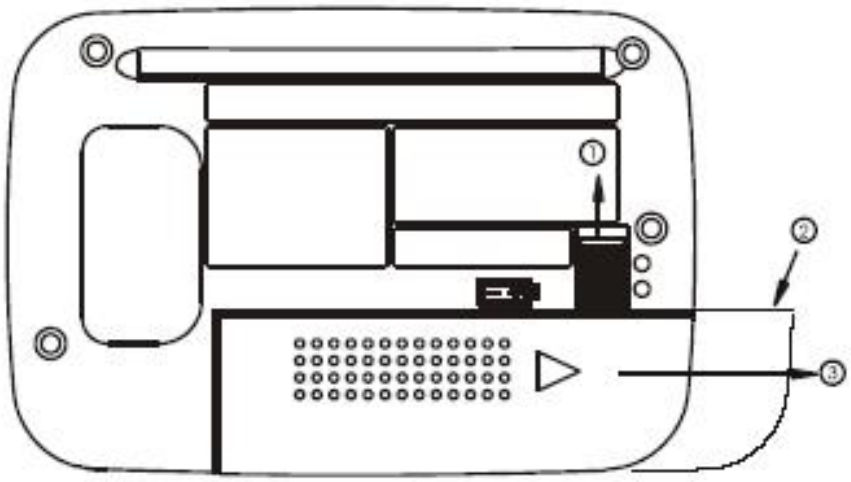

Pager-Batterie austauschen (Rückseite)

Legen Sie eine frische Batterie ein, beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen, schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie wie oben angegeben, jedoch in umgekehrter

Reihenfolge vorgehen.

ACHTUNG:
Legen Sie die Batterie keinesfalls falsch herum ein: In diesem Fall werden gespeicherte und gesperrte Mitteilungen aus dem Speicher gelöscht.

Pflege

Damit das Display Ihres Pagers lange wie neu aussieht, setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch, das Sie zuvor mit etwas Wasser und ein wenig milder Seife angefeuchtet haben. Wischen Sie das Gehäuse anschließend mit einem zweiten Tuch und etwas klarem Wasser ab. Tauchen Sie den Pager nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden **Sie keinerlei andere Reinigungslösungen**.

Reparatur und Wartung

Ihr Pager wird Ihnen lange Jahre gute Dienste leisten, wenn Sie ihn entsprechend sorgfältig behandeln. Falls Ihr Pager dennoch einmal repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an:

Funkfachhandel Lemp
Ratzelstr. 210
04207 Leipzig
eMail: info@funkhandel.de

Jedermann, der sich mit dem Gedanken trägt, einen Sender an Stellen zu nutzen, an denen sich entflammbare Materialien konzentrieren (Ex-Umgebungen) sollte sich mit dem Thema Eigensicherheit und dem National Electric Code NFPA 70 (National Fire Protection Association), Article 500 befassen. Ihr Alpha Gold-Pager trägt eine UL-Zulassung, die das Gerät als UL-geprüft zur Verwendung in bestimmten Ex-Umgebungen kennzeichnet. Diese Kennzeichnung spezifiziert die Gefahrenklasse/-unterteilung/-gruppe) wie folgt:

RAD DEV FOR HAZ LOC
DIV2, I, A,B,C,D II F.G

Der Austausch von Komponenten kann die Eigensicherheit beeinträchtigen.
Nachstehend eine Auflistung von zugelassenen Batterien zur Verwendung mit dem UL-zertifizieren Alpha Gold:
1,5 V AA ALK, Duracell MN2400 oder Energizer E92

WARNUNG

- **Benutzen Sie das Gerät nicht gefährlichen Umgebungen, sofern es nicht speziell für eine solche Verwendung zugelassen ist (beispielsweise UL-zugelassen). Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.**
- **Benutzen Sie ein UL-zugelassenes Produkt nicht in gefährlicher Umgebung, falls physische Beschädigungen (beispielsweise beschädigtes Gehäuse) vorliegen. Andernfalls besteht Brand- und Explosionsgefahr.**
- **Tauschen Sie keine Batterien in gefährlicher Atmosphäre aus, laden Sie keine Akkus an solchen Stellen. Beim Einlegen oder Entnehmen von Batterien können Funken überspringen und Explosionen oder Brände verursachen.**
- **Tauschen Sie keine Zubehörteile in gefährlicher Atmosphäre aus. Beim Anbringen oder Abnehmen von Zubehörteilen können Funken überspringen und Explosionen oder Brände verursachen.**
- **Schalten Sie Sender aus, bevor Sie Batterien oder Zubehörteile installieren oder entfernen.**

- **Zerlegen Sie ein UL-zugelassenes Produkt nicht derart, dass die Elektronik des Gerätes freigelegt wird.**
- **Tauschen Sie keine Komponenten aus. Dies kann die Eigensicherheitseinstufung aufheben.**

Erfüllung von Vorgaben

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Funkstörung hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt.

Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder **Neuplatzierung** der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.